



# SafeShel



## Instruksjonsmanual

# Oppsett- og oppblåsningsinstruksjoner

## 1 Pakke ut

- Ta SafeShel ut av ryggsekken.
- Legg den flatt på bakken.
- Sørg for at området er fritt for skarpe gjenstander eller rusk.



## 2 Blås opp med CO2- beholdere

- Finn de to CO2-inntakskamrene på enheten.
- Plasser to CO2-beholdere i den angitte innehavere.
- **VIKTIG:** Sørg for at spaken er oppe før skru inn beholderne.
- **VIKTIG:** Sørg for at lufterventilen (oppblåsningsventilen) er lukket.
- Når den er sikkert på plass, trekk spaken bestemt ut for å slipp ut gassen og begynn å fylle opp.



## 3 Blås opp med manuell pumpe

- Finn oppblåsningsventilen (øverste ventil på enheten).
- Ikke koble pumpen til den nedre (deflasjons)ventil.
- Begynn å pumpe. Oppblåsing starter innen sekunder (11–15 sek).



## 4 Trykkavlastningsventil

**IKKE RØR.** Denne ventilen er utformet for å automatisk regulere innvendig trykk under inflasjon. SafeShel kan ikke overoppblåses – når fullt trykksatt, kan ikke mer luft pumpes inn.



### NOTE:

- Oppblåsing tar vanligvis under 15 sekunder.
- Blås opp minst én gang i året hvis den ikke blåses opp regelmessig.
- Lufthull i ventilen bidrar til å bekrefte riktig fyllingsstrøm (ved bruk av manuell pumpe).

# Forankring, deflasjon og lagring

## 4 Sikre enheten (hvis nødvendig)

- Bruk integrerte jordløkker til plugger.
- Fyll ankerposene med vann eller sand/jord og festes til fire stolper.




## 5 Deflasjon

- Finn den nedre (tømmings-)ventilen.
- Skru av det nederste laget – ikke det øverste (som er for inflasjon).
- En tydelig «pop»-lyd vil indikere luftutslipp.



## 6 Pakking bort

- Rull helst teltet inn til midten slik at luftventilen ikke blokkeres, slik at overflødig luft slipper ut.
- Sørg for at teltet er tørt før du pakker det bort.
- Legg den tilbake i ryggsekken – det er ekstra plass til enkel pakking.

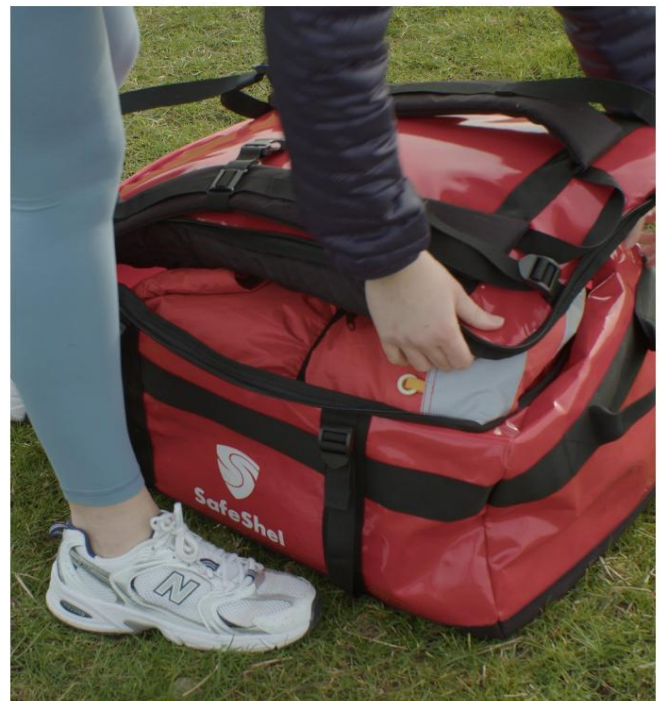

# Garanti og sikkerhet

## 12 måneders produsentgaranti

- Dekker produksjonsfeil og problemer med standard bruk. • Dekker ikke feilbruk, punktering eller skader som følge av feil oppbevaring.

## SIKKERHETSPÅMINNELSER

- Bruk SafeShel kun i nødstilfeller eller medisinske hendelser. • Oppbevares tørt og kjølig. • Unngå langvarig UV-eksponering.
- Brukerens skjønn
- Rengjør med mild såpe om nødvendig – unngå sterke kjemikalier.

### Spørsmål eller støtte?

**Kontakt:** [info@safeshel.com](mailto:info@safeshel.com)

**Besøk:** [www.safeshel.com](http://www.safeshel.com)

### Norsk distributør:

Miteko as

[post@miteko.no](mailto:post@miteko.no)

[www.miteko.no](http://www.miteko.no)

## Hold kontakten

Vi vil gjerne se SafeShel i aksjon i klubben eller organisasjonen din. Ikke glem å tagge oss i innleggene dine på sosiale medier og bruk emneknaggen #SafeShel slik at vi kan dele.

Hvis du har syntes SafeShel var verdifullt, setter vi stor pris på om du tar deg tid til å legge igjen en anmeldelse på Facebook eller Google – det hjelper andre å forstå viktigheten av hva vi gjør.

Takk igjen for kjøpet og støtten!

**MERK: SafeShel er**

**ikke ansvarlig for misbruk av produktet eller utilsiktede resultater som følge av feil bruk.**

Følg oss

@safeshel

